

スマートアルコールチェッカー



XENSE 65SE
取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。
この度本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

本製品は、精密電子機器です。本体に強い衝撃や振動等が加わったり、タバコの煙や強い匂い成分等がセンサー部に吹き付けられた場合、機器に悪影響を及ぼし、正常に測定できなくなる事があります。また、呼吸には個人差があり、体調・体質・時間帯等によって体内から発生するガスやお薬の服用等によりお酒を飲んでいないのに本製品が検知してしまう事があります。そのようなことも考慮ご理解の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

REV.1.0.0
SEIKOIST株式会社

SEIKOIST,INC

● 使用目的に関するご注意

⚠ 警告

道路交通法第 65 条第 1 項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。

測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

● 安全上のご注意

ご使用の前に、本取扱説明書の内容をよくお読みになり、正しくお使いください。本取扱説明書に示した注意事項はご使用になる方や、第三者への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△警告：「死亡または重症を負う可能性がある」内容。
△注意：「損害を負う、また物的損害の発生する可能性がある」内容。

⚠ 警告

- 分解、改造、水洗いをしないでください。
- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所、湿気やほこりの発生しやすい場所、子供の手の届く場所、アルコール類に近い場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 強い力、過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 規格に沿った充電アダプター以外の電源を使用しないでください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器に影響を及ぼす可能性がありますので、補聴器、植込み型心臓ペースメーカーなどの医療機器をご使用される方は、各医療機器メーカーが提示している電波による影響をご確認ください。
- 車両、機械、航空機などの運転中や操作中に使用しないでください。
- 本製品は法執行用途や医療機関の機器など、専門性の高い分析を行う環境での使用を前提に設計されたものではありません。

⚠ 注意

- 本体から発熱や煙、異臭、変色、変形するなどの異常が発生した場合、あるいは高所から落とした、破損した場合は、使用しないでください。
- 人のいない場所で充電しないでください。
- 充電したまま使用しないでください。
- 使用しないときは蓋を開けてください。
- 急に 10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、30 分以上放置してから使用してください。

① 必ず守る ⚠ 注意

本製品は呼気中のアルコール濃度を測定するための機器です。呼吸には個人差があり、お酒を飲んでいなくても、体調・体質・時間帯等により、食事、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後には、口内にアルコール成分以外の一酸化炭素、アセトン、水素等のガスが発生し、反応する場合があります。

例1：たばこ・洗口剤・コーヒー・栄養ドリンク・歯磨き粉・のどスプレー等。

例2：食パン・あんぱん・奈良漬・味噌だれ・こんにゃくゼリー等。

測定非対象物（干渉成分）が検知された場合は、水でうがいをした後、20 分以上経過してから測定してください。

センサーの寿命について

アルコールセンサーは消耗品です。本製品のアルコールセンサーは使用回数が 1,000 回に到達すると、ディスプレイ上に使用回数【999】と表示され、点滅します。

半導体ガスセンサーの特性上、時間の経過や使用によって劣化するため、購入してから 1 年経過もしくは使用回数 1,000 回のどちらかに達した時点で精度を保証できなくなります。継続してご使用される場合は、改めて本製品をご購入してください。

使用環境、保管環境（屋内、屋外、寒い、暑い、温湿度等）の制限事項

- 芳香剤、たばこ、スプレーなど、匂いが強いところに保管しないこと。
- 直射日光の当たるところに保管しないこと。
- アルコールの近いところに保管しないこと。
- 保管温度範囲外のところに保管しないこと。
- 温度や湿度の変化が激しいところに保管しないこと。
- 子供の手の届くところに保管しないこと。
- アルコールが含まれている除菌シートなどで拭かないこと。

電源電圧変動が性能に影響を与えることについて

- 本製品は充電量不足（電池残量表示：残量少）により、機器の性能に影響を与える場合があります。
- 本製品を充電する際は、5V1Aの変圧器を使用して充電してください。
- 1A（0.5A）未満の充電器では、充電できない場合があります。


アルコール濃度測定単位（mg/L）について

- 測定単位（mg/L）は呼気の中にある成分の濃度単位を示します。
- アルコール測定しきい値（デフォルト）：0.15mg/L。

残気ガスの対応（インターバル・復帰時間等）について

- 本製品はアルコール濃度測定する際に10秒間センサーを加熱（ディスプレイの表示【WAIT】）し、その後ディスプレイに【BLOW】が表示されると、息の吹きかけが可能になります。本機を10回振って（ガスを取り除く）から蓋を閉めてください。

◆ 各部の名称

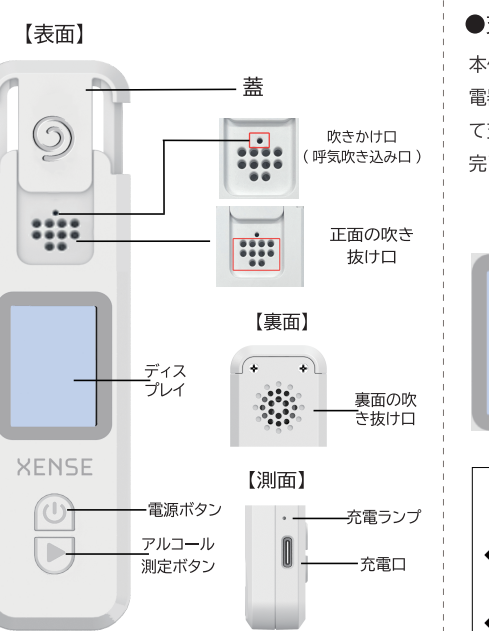

◆ 付属品

- ① 充電用 USB ケーブル
- ② 取扱説明書兼保証書（本書）
- ③ 巾着袋

◆ 使用方法

● 充電方法

本体の充電口に付属の USB ケーブルとお持ちの各種充電器（AC・DC 充電器、モバイルバッテリーなど）を接続して充電します。充電中に充電ランプが赤色で点灯し、充電完了時に充電ランプが緑色で点灯します。




※ 注意事項 ※

- ◆ ディスプレイの右上の電池残量が残量少に変わったら充電してください。
- ◆ 各種充電器は別途ご用意ください。
- ◆ 付属の USB ケーブル以外をお使いの場合、充電ができない場合があります。
- ◆ 本製品はリチウムイオンバッテリー搭載製品です。炎天下の車内や高温になる場所での保管や充電を行わないでください。

● 測定方法

1. 【蓋】を上へスライドして【吹きかけ口】を開きます。（図 1 参照）

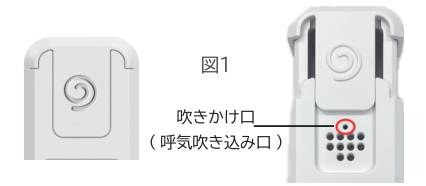

2. 本体を前後に5回振って換気します。
3. 【電源】ボタンを 2 秒以上長押し、電源 ON にします。
4. 【アルコール測定】ボタンを押すと、【ビッ】と音が鳴ってディスプレイ上に【WAIT】が表示され、10 秒のカウントダウンが開始します。
5. 画面上が【BLOW】に切り替わったら、口を吹きかけ口から1cm離し、息を3～4秒間【フー】とゆっくりと吹きかけ続けてください。正しく息が吹きかけられると、【ビピピ...】と鳴り、画面上に測定結果が表示されます。測定途中【Er】になった場合、【BLOW】になるのを待って、息を再度吹きかけてください。

- ▶ 測定結果がしきい値より低い場合、【ビッピッ】と鳴って画面が3秒間緑色に点灯します。
 - ▶ 測定結果がしきい値以上の場合、【ビッピッ】と鳴って画面が3秒間赤色で点灯します。
6. 本体を前後に10回振ってからカバーを閉めます。
 7. 【電源】ボタンを2秒以上長押し、電源をOFFにします。 ※測定結果を表示してから2分後に、自動で電源が切れますが、必ずカバーを閉じた状態で保管してください。

※ 注意事項 ※

- ◆ 【吹きかけ口】、【正面の吹き抜け口】と「裏面の吹き抜け口」を指などでふさがないでください。
- ◆ 測定結果がしきい値より低い（安全（緑））と表示されても、酒気帯びでの運転などは法律で禁止されています。
- ◆ 連続して測定する場合、2分間隔を空けてから測定を行ってください。

● 過去記録表示機能

本製品は最大32回分の測定結果を保存することができます。（測定エラーは記録されません）

1. 【アルコール測定】ボタンを2秒長押しすると、最新の測定結果と使用回数が表示されます。
2. 【電源】ボタンを押すと1つ前の測定結果が表示され、【アルコール測定】ボタンを押すと1つ後の測定結果が表示されます。
3. 【アルコール測定】ボタンを2秒長押しすると、記録表示が終了します。

※ 注意事項 ※

- ◆ 32 件分の測定結果を保存しているときに測定すると、最も古い測定結果が消去され、新しい測定結果が保存されます。
- ◆ 使用回数が 999 回を超える場合は、新しい測定結果は保存されません。

◆ 故障かなと思った時は


症状	確認	対応
飲酒していないのにアルコール濃度の数値が表示される	飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後に測っていませんか？	水でうがいをした後、20 分以上経過してから測ってください。
	発酵食品や清涼飲料水、栄養ドリンクに含まれる香料やその成分のアルコールに反応していませんか？	
	においがある場所では測っていませんか？	場所を変えて測ってください。
息を吹きかけているのにERが表示される	本機の内部にお酒のにおいが溜まっていますか？	本機を5回振って、30分以上放置してください。
	吹きかけ時間が不足していませんか？または、吹きかけている途中に止めていませんか？	3～4秒間【フー】とゆっくりと息を吹きかけ続けてください。
	【BLOW】状態の時に蓋の開けたり、閉めたままいませんか？	【BLOW】状態で蓋を開閉すると、エラーとなります。測定ボタンを押す前に、蓋を完全に開けてください。
	連続して測定していませんか？	蓋を開けて本体を10回振って換気します。風通しの良いところに15分間置いてから測定してください。
個人の体質、体調や測定環境による影響がある	測定環境を変えて、本機の蓋を開けたまま15分間放置してから測定してください。	

◆ お手入れ方法について

水で湿らせ固く絞ったやわらかい布等で拭いてください。
※清掃に熱湯や洗剤、ベンジン、シンナー、アルコールを含んだシート等のご使用しないでください。
センサーに悪影響を及ぼすおそれがあります。

◆ 廃棄方法について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



◆ 仕様

検 知 方 式	半導体ガスセンサー
セ ン サ ー 寿 命	購入後1年またはセンサー使用回数が999回を超えた場合（どちらか早い方）
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00 ～ 0.50mg/L(0.05mg/L 未満は 0.00mg/L 表示)
バ ッ テ リ ー	リチウムイオン電池 400mAh
充 電 規 格	USB Type C(5V1A)
使用温湿度範囲	10 ～ 35℃/80%rh 以下（結露無きこと）
保管温湿度範囲	0 ～ 40℃/80%rh 以下（結露無きこと）
寸 法	約 112x33x18mm(高さx幅x厚さ)
質 量	38g
主 な 材 質	ABS
生 産 国	中国
付 属 品	充電用 USB ケーブル、取り扱い説明書兼保証書、巾着袋

※弊社の都合でデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。
※アルコールセンサーの使用回数が 1000 回を超えた場合、ディスプレイ上の利用回数【999】が点滅します。

◆ 保証書

販売店様へ ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、シリアルナンバー、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。 お客様へ 本書は、保証修理規定により無償修理を行うことをお約束するものです。 納品日から下記期間内に故障が発生した場合は、本取扱説明書をご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
品 名	スマートアルコールチェッカー XENSE 65SE
保 証 期 間	購入後 1 年またはセンサー使用回数が 999 回を超えた場合（どちらか早い方）
シリアルナンバー	
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所： お名前： お電話：
販 売 店	

（保証規定）
1. 保証期間内に取扱説明書に従って正常に利用し、故障などが発生した場合、無償修理もしくは交換をさせていただきます。
2. 保証期間内であっても、下記に該当する故障の場合には保証対象外となります。
● 使用上の誤り、取扱上の不注意による故障・損傷・損害
● 移動時の落下などによる故障・損傷・損害
● 当社以外による修理、改造による故障・損傷・損害
● 指定外の使用電源、使用条件または使用環境による故障・損傷・損害
● 設計使用条件を超えた、取扱または保管による故障・損傷・損害
● 火災、地震、台風、水害、落雷などの天災、または人的要因による起こされた製品の故障・損傷・損害
● センサー使用が規定回数を超過した場合
● シリアルナンバーが不明な場合

SEIKOIST株式会社
〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-22-3
ステーションプラザタワーアネックスウェスト 5階
お問い合わせ: support@seikoist.co.jp



製品最新情報