

スマートアルコールチェッカー センス・プロ

XENSE

Pro

XENSE Pro 92BT

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

本器は、精密電子機器です。本体に強い衝撃や振動等が加わったり、タバコの煙や強いニオイ成分等がセンサー部に吹き付けられた場合、機器に悪影響を及ぼし、正常に測定できなくなる事があります。「飲酒しているのにアルコール反応が出ない」「飲酒していないのにアルコール反応が出る」症状等、異常を感じた場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは、SEIKOIST株式会社までご一報頂きますようお願い致します。
(お問い合わせ: support@seikoist.co.jp)

アルコール検知器に関するご理解

本製品は、アルコール(エタノール)に対して選択性の高いガスセンサーを採用していますが、永久的なものではなく消耗品の為、日々使用しておりますと唾液、大気中の環境ガス(雑ガス)や埃、結露、喫煙をされる方ですとタバコのヤニ等が検知器やセンサーに付着する事となり、誤作動の原因である高感度・低感度及び無反応になる場合がございます。又、センサーの特性上、購入後1年経過又は2,000回以上測定すると精度が保てなくなります。継続してお使い頂く場合は本製品をお買い換えください。なお、呼吸には個人差があり、体調・体質・時間帯等によって体内から発生するガスやお薬の服用等によりお酒を飲んでいないのに本製品が検知してしまう事があります。そのようなことも考慮ご理解の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

本器を使用される方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が想定される内容」です。



注意

この表示の欄は「障害を負う危険または物的障害のみが発生する危険が想定される内容」です。

警告 道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品の測定結果は飲酒有無の判断材料の一つであって、測定結果のみで運転可否を判断できるものではありません。車両の運転や機器の操作等の可否判断については、本製品の製造元及び、販売元は一切の責任を負いません。本製品は医療機器の認証を取得しておりません。医療目的の使用行為は不可となります。


警告 車両、航空機、機械などの運転中や操作中に使用しないで下さい。また本器は呼気中のアルコール濃度を人と争うようなゲームなどに絶対使用しないでください。故意にアルコール濃度を高めるような飲酒を行った場合、死亡または重体となる危険がございます。

注意 使用上の注意 / ●分解、改造、水洗いはしないで下さい。●本器は、精密電子機器です。強い衝撃を与えないで下さい。●ズボンやスカートのポケットに入れたまま座らないで下さい。破損する恐れがあります。●濡れた手で触らないで下さい。●息を吹きかけるとき、唾液がかからないようにして下さい。●タバコの煙やスプレーガスなどをセンサー部に吹きかけないで下さい。故障の原因となります。●高濃度のアルコール(エタノール)を連続的に吹きかけないで下さい。故障の原因となります。

注意 保管上の注意 / ●湿気、直射日光などを避け、炎天下の車内など高温になる場所には保管しないでください。(保管温度: 20~55℃) ●香水、化粧品などをいれたバッグやケース等と一緒に入れたり、においの強い場所での保管はしないでください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●空調機や冷暖房機の側に保管しないでください。


●廃棄方法について / 使用しなくなった本器の廃棄は、お住いの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

各部の名称

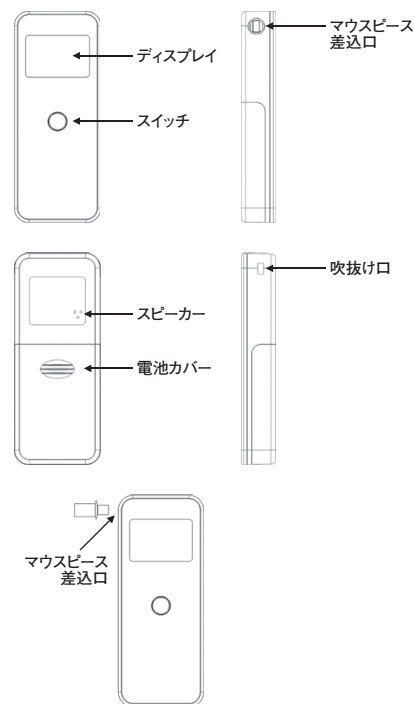

操作方法 (Bluetooth®に接続しない状態での使用)


①単四電池を2本装着し、「スイッチ」を長押しすると、電源が入り、2秒間全点灯後、待機画面になります。



②「スイッチ」を1回押しすると「ピッ」という音が鳴り測定モードになります。



③マウスピースを差込口に差し込み、直接、カチッという音がするまで4秒間息を吹き込んでください。外径6mmの市販ストロー(長さ70mm~100mm)をマウスピースに差し込んで吹き込むことも可能です。息を吹き込んでいる間、「ビビビビ」という電子音が鳴ります。

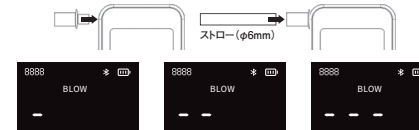

④アルコールが検出されなかった場合は「ピー」という音と共に結果が表示されます。アルコールを検出した場合は、「ピーピーピー」という警告音が鳴ります。

⑤連続して測定する場合は、再度「②」から測定してください。

⑥アルコールが検出された直後に連続して使用する際は、残気ガスの影響をなくするため、下記の時間を空け次の測定をしてください。

※表1 連続使用時	0.01~0.04mg/L	1分空けて使用
	0.05mg/L以上	2分空けて使用

※1分間放置すると電源が自動オフとなります。


①

②


③

操作方法 (Bluetooth®接続での使用)



- ❶ 単四電池を2本装着し、「スイッチ」を長押しすると、電源が入り、2秒間全点灯後、待機画面になります。



- ❷ Bluetooth®に接続する場合、接続待機中は[※]点滅し、[※]が点灯すると接続完了となり、「ピッ」という音が鳴り測定モードになります。



- ❸ マウスピースを差込口に差し込み、直接、カチッという音がするまで4秒間息を吹き込んでください。外径6mmの市販ストロー(長さ70mm～100mm)をマウスピースに差し込んで吹き込むことも可能です。息を吹き込んでいる間、「ビビビビ」という電子音が鳴ります。



- ❹ アルコールを検出した場合は、「ピーピー」という警告音が鳴ります。



- ❺ 連続して使用する場合、「スイッチ」を長押しして電源を切り、再度手順1からやりなおしてください。


- ❻ アルコールが検出された直後に連続して使用する際は、残気ガスの影響をなくするため、P3「※表1」の時間を空け次の測定をしてください。

4

データ記録の確認

- ❶ 電源を入れ、待機画面を表示します。

- ❷ 「スイッチ」を2回押しすると、本体に保存された測定履歴の数が表示され(最大100回)、最新の測定結果が表示されます。



- ❸ 「スイッチ」を1回押しすると、1つ前の測定記録が表示されます。

- ❹ 「スイッチ」を長押しすると待機画面に戻ります。操作が無かった場合、30秒後自動的に待機画面に戻ります。

センサー寿命について

センサー使用回数が2,000回に到達すると「センサー交換マーク」が液晶画面上部に表示されます。センサーの精度が保てなくなりますので、お買い換えをお願い致します。また、センサー使用回数が少なくても、ご使用期間により精度が確保できなくなります。購入後1年経過しましたらお買い換えをお願い致します。



故障かな?と思ったら

●電源が入らない

➡電池は入っていますか?単四アルカリ電池2本を正しくセットしてください。

●飲酒していないのにアルコール反応が出る

➡本器や吹込み口内部ににおいが溜まっていますか?P3「※表1」を参照して時間を空けて測定してください。また、マウスピースや吹込み口内部に水分が残っている場合は、綿棒や乾いた布等でふき取り、水分を取り除いてください。

➡洗口剤の使用後、喫煙などの直後に測定されていますか?発酵食品や清涼飲料水、栄養ドリンクに含まれる香料やその成分に反応していませんか?水でうがいをした後、20分以上経過してから測定してください。

※煙草の煙等にセンサーが反応することがあります。

※人によっては体内からの発酵ガスによりセンサーが反応することがあります。

5

データ記録の確認

電源	DC3V 単四アルカリ電池2本		
使用温湿度	0℃～40℃/80%RH以下(結露無きこと)		
保管温湿度	-20℃～55℃/80%RH以下(結露無きこと)		
外径寸法	115×46×18.2mm	重量	70g(電池を除く)
主な材質	本体ケース:ポリカーボネート、マウスピース:PP樹脂		
検知方式	電気化学式センサー		
表示方式	0.00～2.50mg/L(250段階)		
センサー寿命	購入後1年又は2,000回使用		
付属品	専用ケース、マウスピース5個、単四電池2本、取扱説明書&保証書		
本体メモリー	100件まで本体に記録		
通信方式	Bluetooth® 5.0	原産国	中国

※SEIKOIST株式会社の都合でデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

定期点検方法

定期的にアルコール(エタノール等)で反応チェックをしていただくことをお勧めします。●アルコールを含む口臭スプレー等を口に含み、少し時間を空けて息を吐いてください。※注意/高濃度なアルコールガスを頻繁に吹き付けないでください。センサーの故障の原因となります。

アフターサービスについて

●保証書/保証書は「販売店(販売会社・代理店)名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は「お買い上げ日より1年間」です。●修理を依頼されるとき/保証期間中は、商品の保証書を添えてお買い上げの販売店(販売会社・代理店)にご持参または郵送にてお送りください。取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に、万一故障した場合、無償修理をさせていただきます。●修理用品部品の保有期間/生産終了後5年間で。

●修理の際のお問い合わせ先

中央自動車工業株式会社 営業開発部
大阪市北区中之島4-2-30 TEL.06-6443-5829
お問い合わせ/ xense92-support@central-auto.co.jp

6

保証書

●販売店様へ/ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、シリアルナンバー、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。
●お客様へ/本書は、保証修理規程により無償修理をお約束するものです。
納品日から下記期間内に故障が発生した場合は、本取扱説明書をご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。

品名	XENSE Pro 92BT		
保証期間	購入後1年、またはセンサー使用回数が2,000回 ※どちらか早い方		
シリアルナンバー			
お買い上げ日	年	月	日
お客様ご住所			
お客様お名前			
お客様お電話			
販売店			

保証規定

- 1.保証期間内に取扱説明書に従って正常に利用し、故障などが発生した場合、無償修理させていただきます。
- 2.保証期間内であっても下記に該当する故障の場合には保証対象外となります。
 - 使用上の誤り、取扱上の不注意による故障・損傷・損害
 - 移動上の落下等による故障・損傷・損害
 - 当社以外による修理、改造による故障・損傷・損害
 - 指定外の使用電源、使用条件又は使用環境による故障・損傷・損害
 - 設計使用条件を超えた、取扱または保管による故障・損傷・損害
 - 火災、地震、台風、水害、落雷などの天災、または人的要因による故障・損傷・損害

SEIKOIST株式会社

最新情報を
CHECK!▶

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-22-3
ステーションプラザタワーアネックスウェスト 5 階
●お問い合わせ/ support@seikoist.co.jp



7